


Att trä symaskinen (Pfaff)




1. Hissa upp din symaskin och lyft på vipplocket.




2. Sätt i en övertråd som bilden visar.

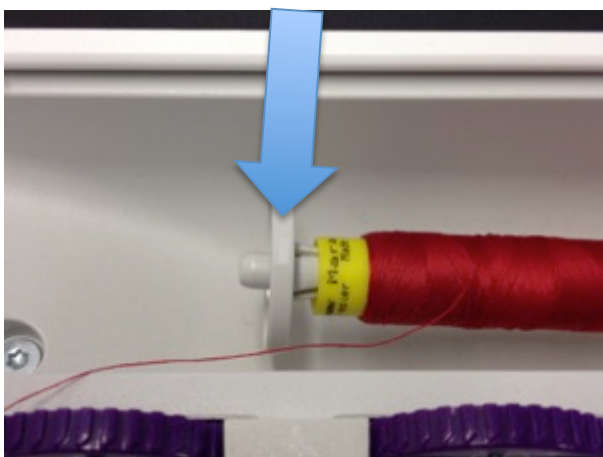

3. Tryck fast övertrådsskivan på övertrådspinnen.

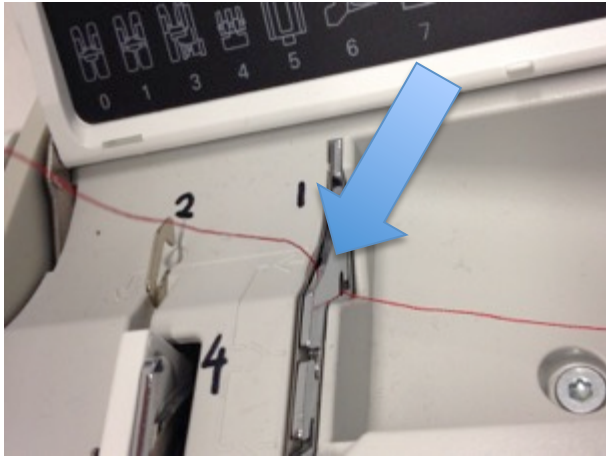


4. Trä övertråden på maskinens markering nr.1.

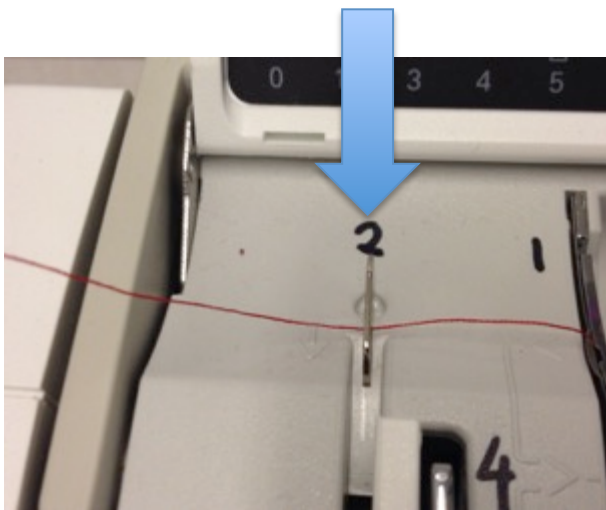



5. Under kroken vid siffran två.




6. Dra ner tråden till siffran 3.

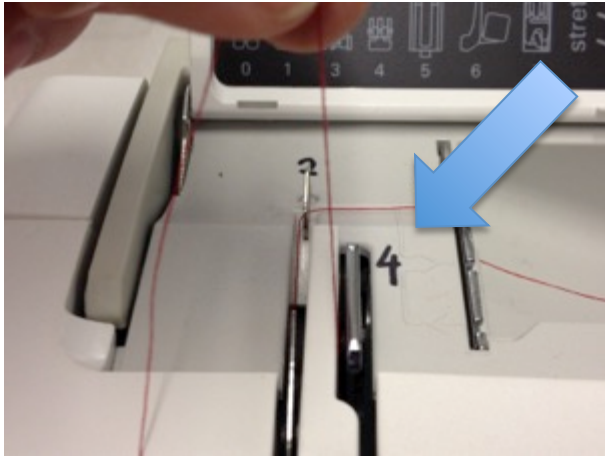


7. Sväng uppåt igen mot siffran fyra.
Tråden måste dras på **vänster**
sida av trådtilldragaren och
ner på höger sida.

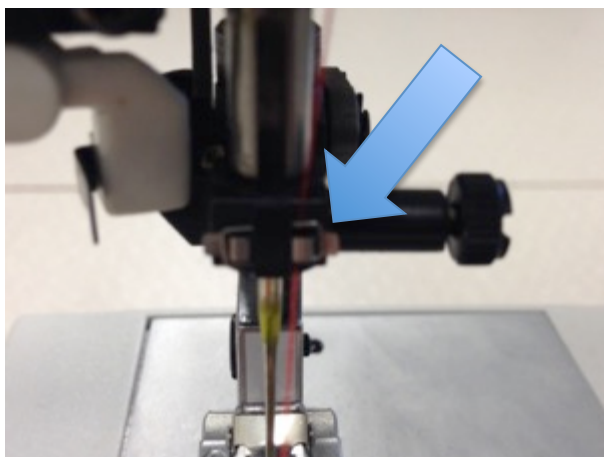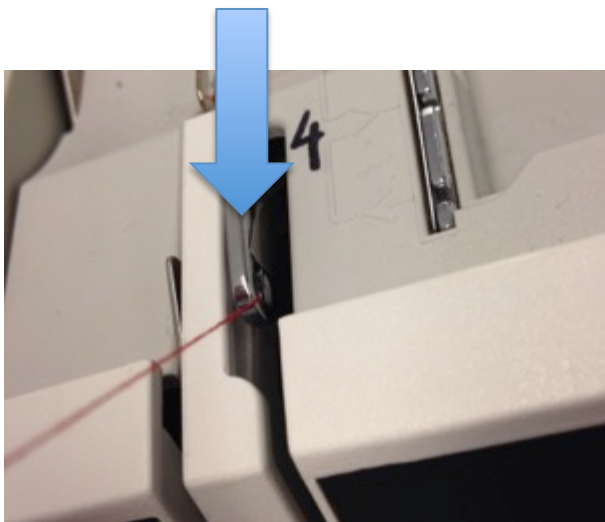

8. Dra ner tråden och
dra in den bakom trådledaren.

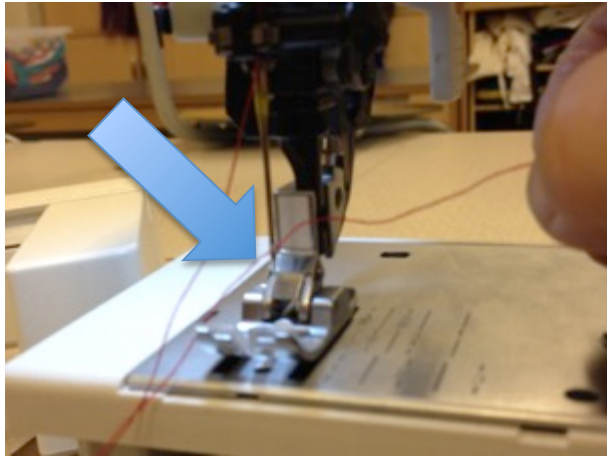

9. Trä in tråden genom nålens öga.
Se till att tråden är klippt,
fukta den gärna med lite saliv
så är det lättare att få i tråden.

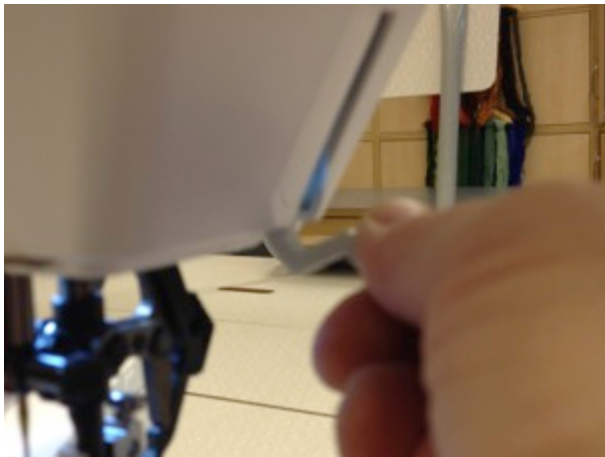


10. För att lättare få plats med
fingrarna när du trär i tråden så
kan du fälla ner pressarfoten.



11. Öppna sybordet genom
att dra det åt vänster.



12. Öppna den lilla luckan så att du kommer åt spolhuset.

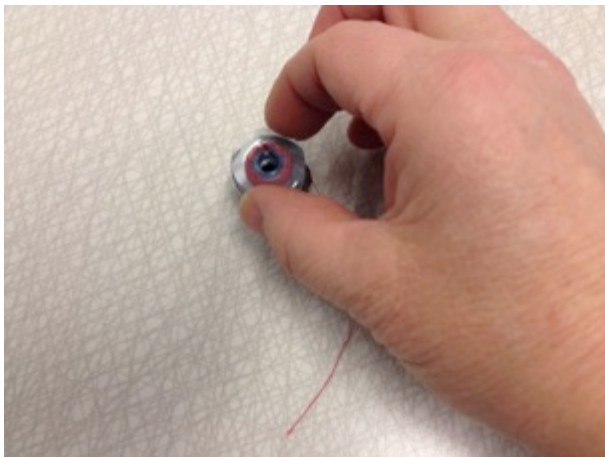


13. Ta fram en spole.




14. Lägg spolen på bordet så att det ser ut som siffran **9**.


Lyft upp spolen och lägg i Spolkapseln.

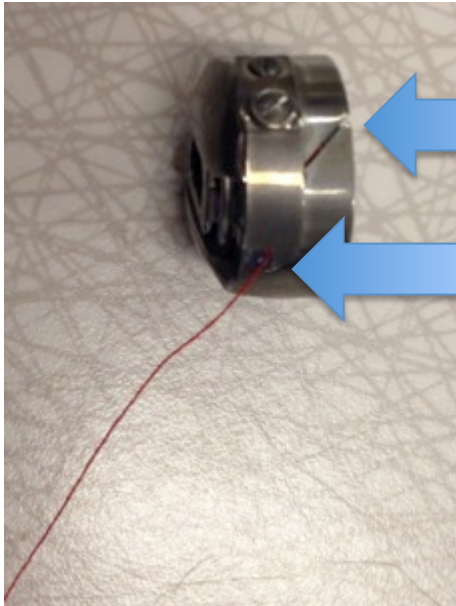


15. Dra ut tråden genom den smala springan i spolkapseln

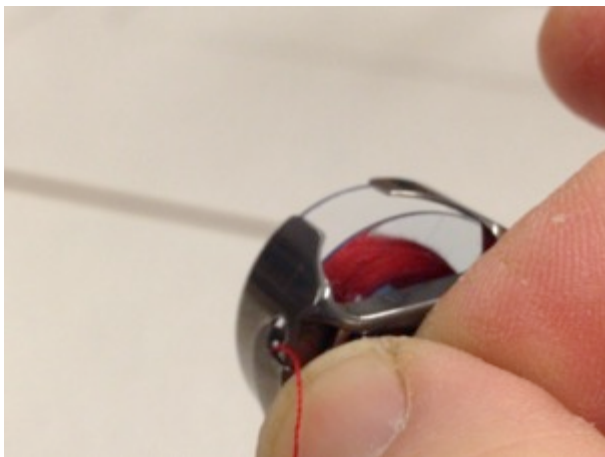

16. Ta tag i spolkapseln som bilden visar.

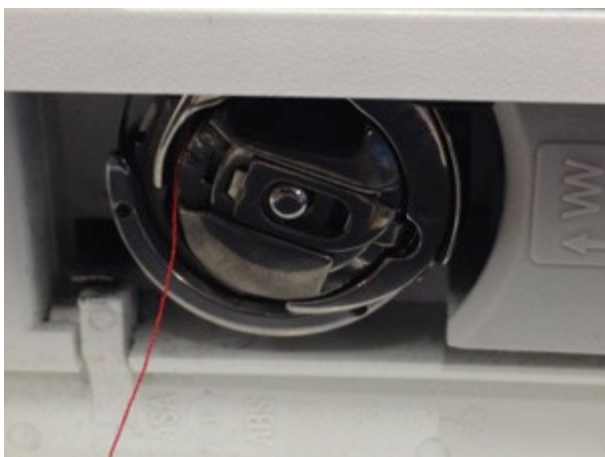


17. Sätt in den i spolhuset så att det hörs ett klick. Spolkapseln måste komma in ordentligt i spolhuset, annars kan du inte sy.

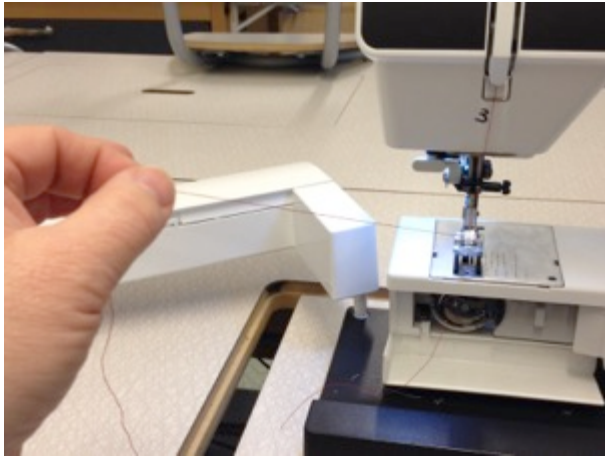

18. Ta tag i övertråden och håll den löst med vänster hand.




19. Nu ska du fiska upp undertråden genom att vrida handhjulet **mot dig**.

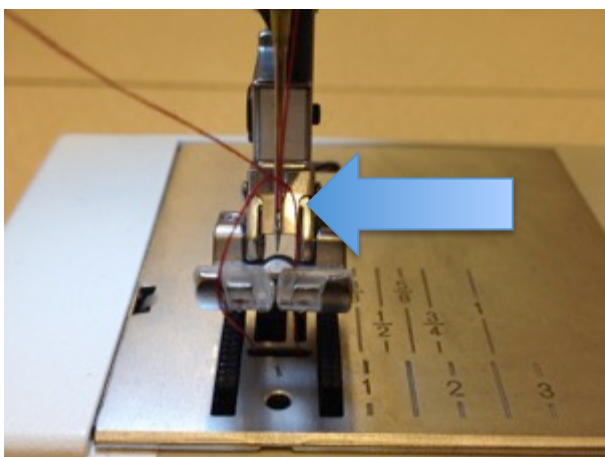


20. Så här ser det ut när du har fått napp.

Undertråden har kommit upp som en ögla .

Dra upp öglan och undertråden är hämtad.

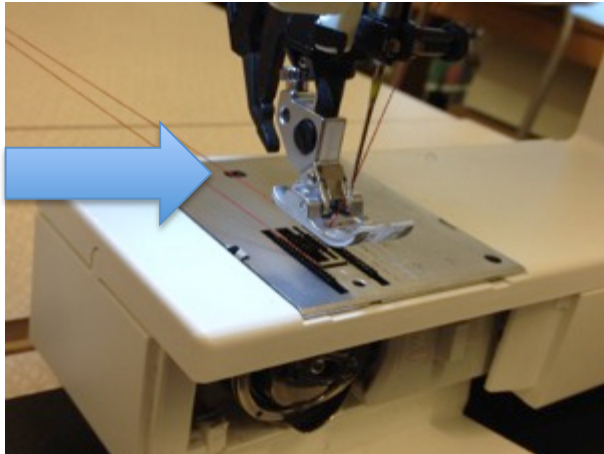

21. Dra bak både under- och övertråden **under pressarfoten** .

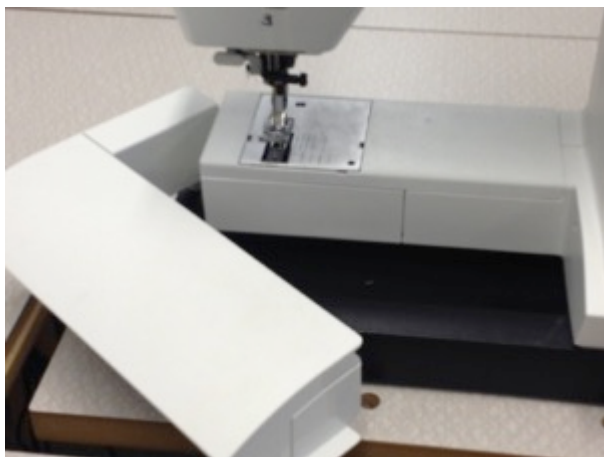

22. Nu kan du stänga luckan och sybordet igen.



23. Här är ratten som bestämmer **stygnbredden**.



24. Den här ratten bestämmer var nålen ska stå, vänster, höger eller i mitten.



25. Den här ratten spänner övertråden. På nr. 6 fungerar det bäst.



26. På de här knapparna bestämmer du hur stygnen ska se ut.

Vi syr oftast raksöm och sicksack, då ska **G** vara nertryckt.




27. På ratten bredvid valen av sömmar hittar du ratten för stygnlängd.




28. På whiteboarden hittar du information om hur du ställer in olika sömmar



29. Här är knappen
där du sätter på strömmen.

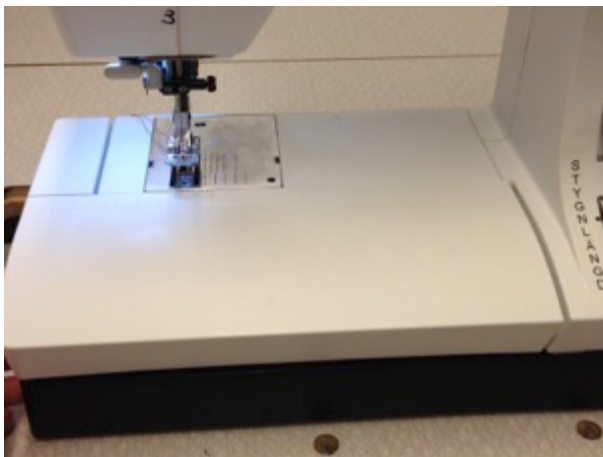

30. Dags att börja sy!

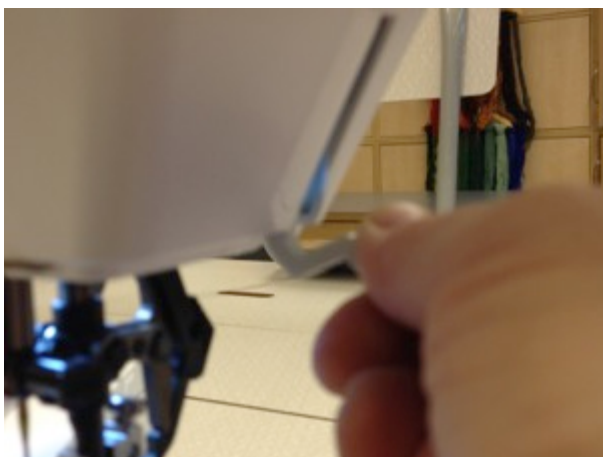

31. Kom ihåg att fälla
ner pressarfoten!

Några fler tips




32. När du startar och när du avslutar din sömnad ska du backa för att sömmen inte ska gå upp. Det kallas att fästa sömmen.




33. Om maskinen strular så kan du se om spolanordningen sitter vid fel sida. Den ska sitta så här åt vänster när du ska sy.



34. När spolanordningen sitter åt höger kan du spola ny undertråd på din spole.

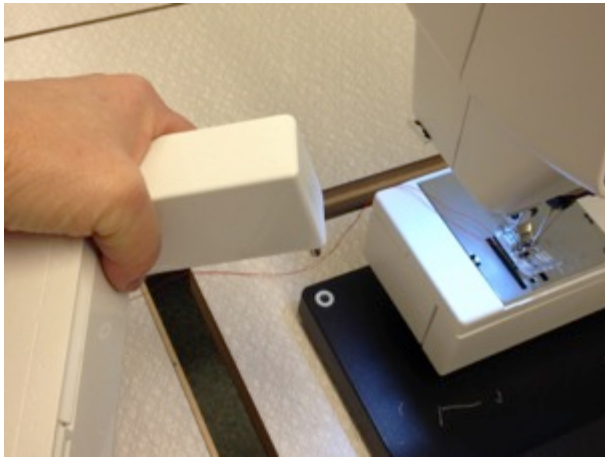

35. Om du behöver sy smala saker så kan det vara bra att ta bort en del av sybordet.

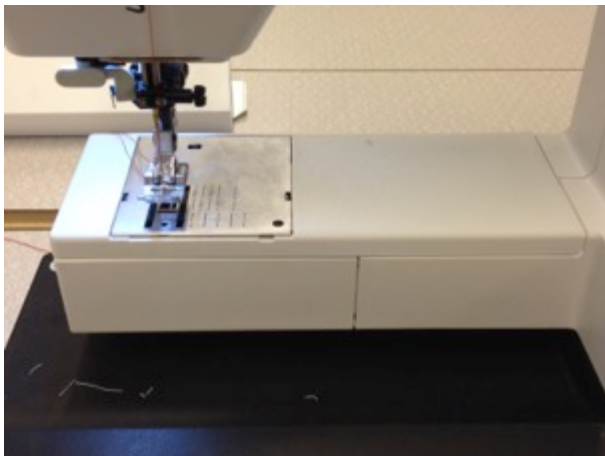

36. Så här ser symaskinen ut när du tagit bort det större sybordet. Här är det lättare att fälla byxben eller andra smala arbeten.

Om maskinen inte fungerar att sy med, kontrollera följande:

1. Har du satt i undertråden rätt?
2. Har du satt i övertråden rätt?
3. Har du en vass nål i din maskin?
4. Fungerar matningen?